




Než budete tisknou vyberte v prohlížeči vrstvy, které budete tisknou.
Co vidíte to tisknete.

Osazovací výkres: Pohled ze strany součástek, jsou vidět součástky v plné barvě, index součástek, může být vidět hodnota součástek, velikost nemusí být 1:1 (může být větší i menší), pokud budete chtít zobrazit cesty budou v odstínu šedé, jsou vidět okraje DPS.

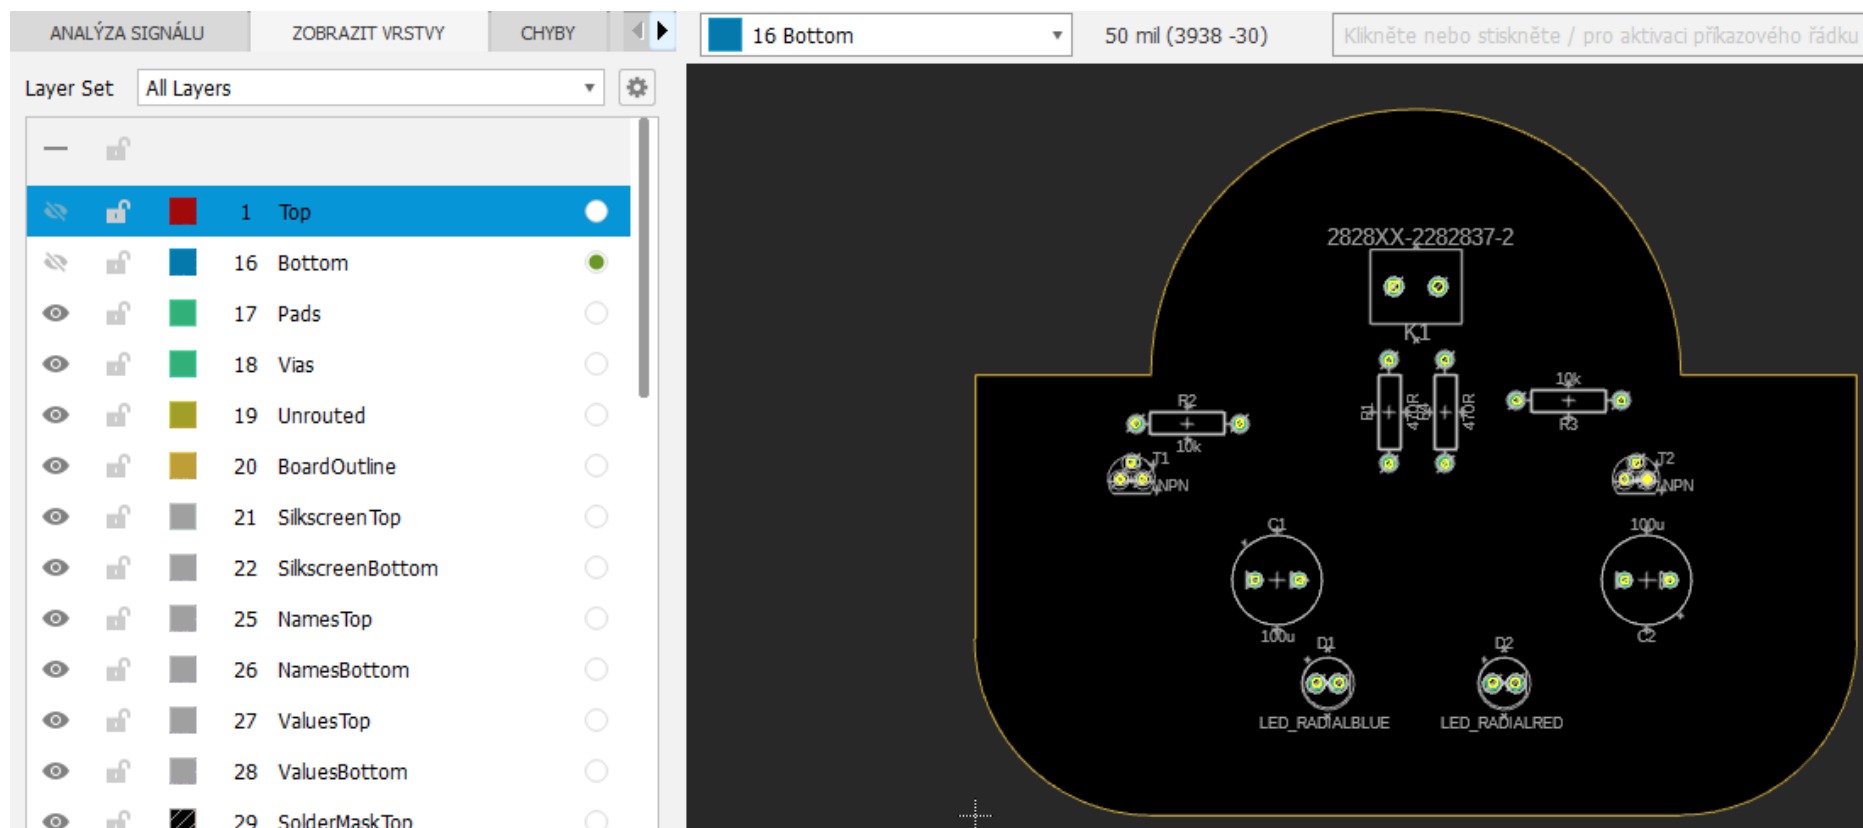

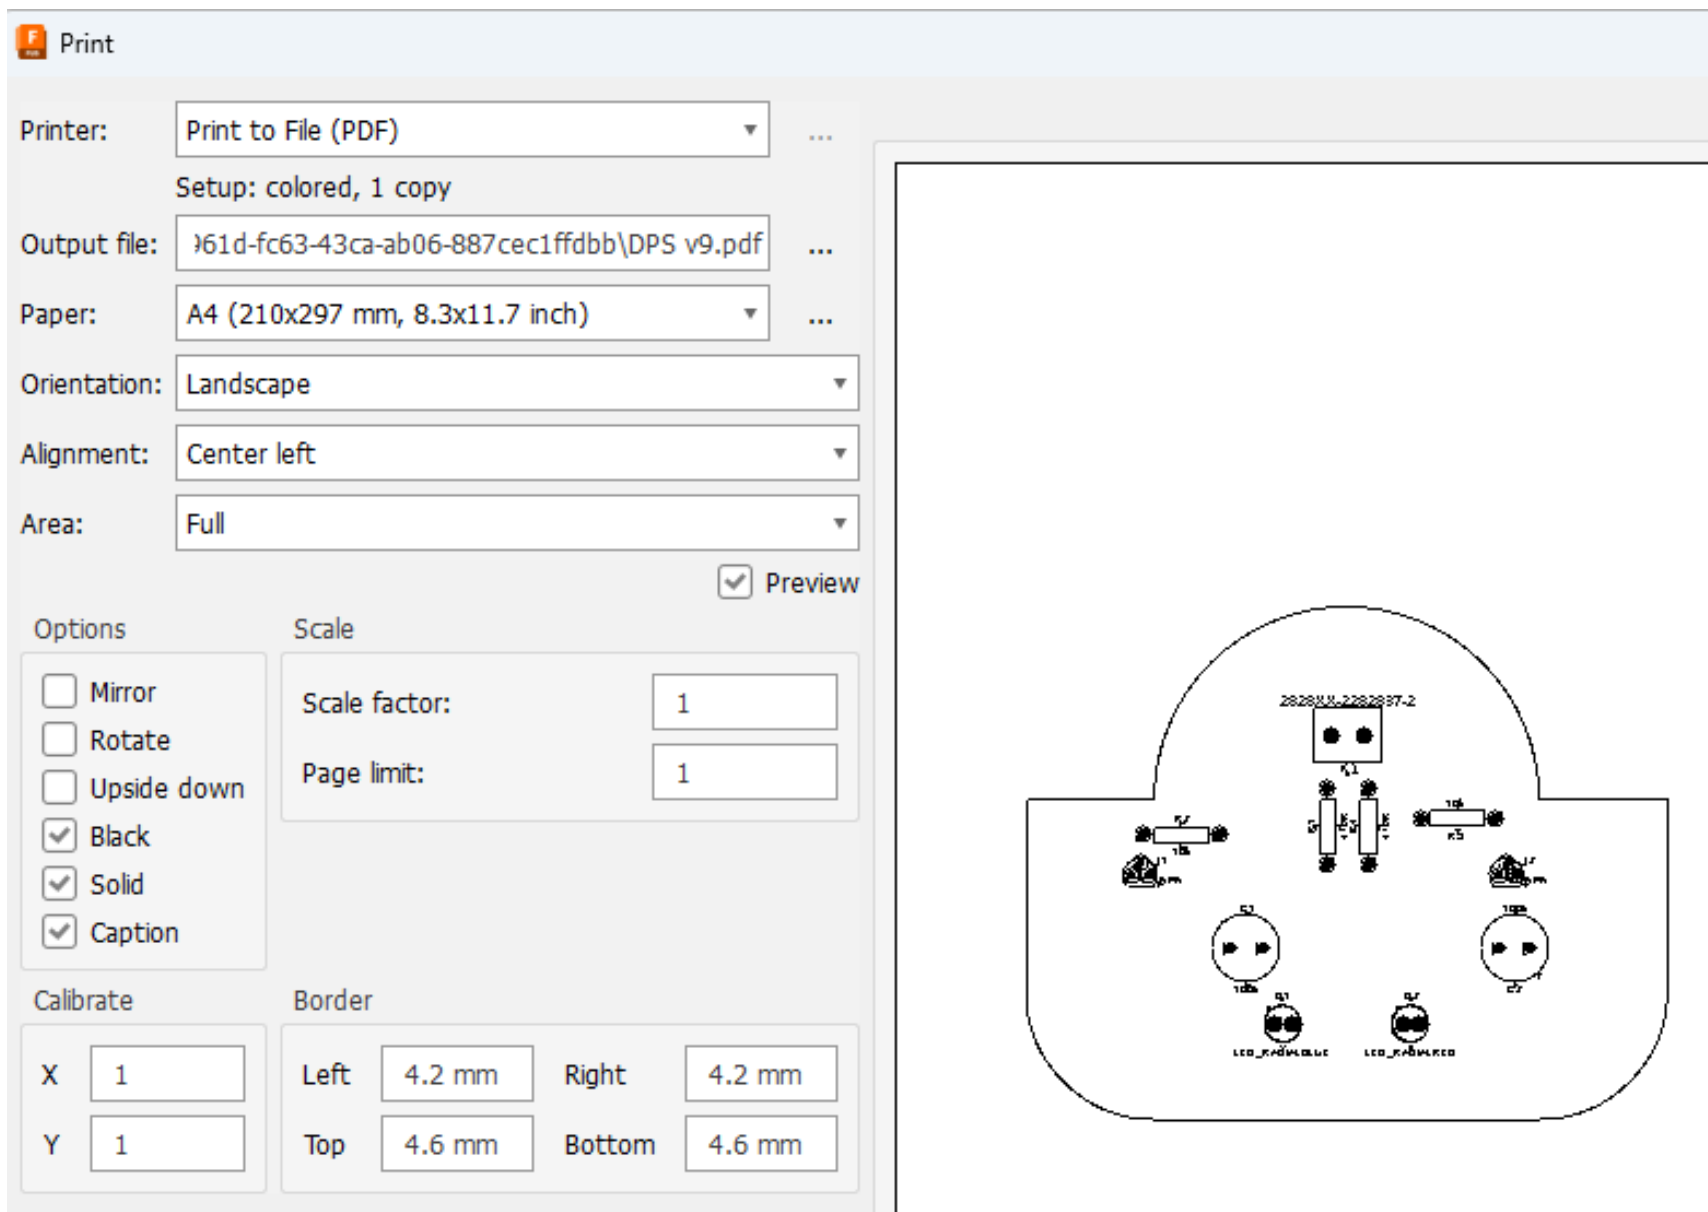


Plošný spoj: Pohled ze strany mědi (vrstvy číslo 16), součástky nesmí být vidět, velikost musí být 1:1 (nesmí být větší ani menší), jsou vidět okraje DPS.
Pro ruční kreslení je zapotřebí DPS zrcadlit (text na vrstvě 16 čitelný).
Pro nažehlení je zapotřebí DPS nezrcadlit (text na vrstvě 16 nečitelný).

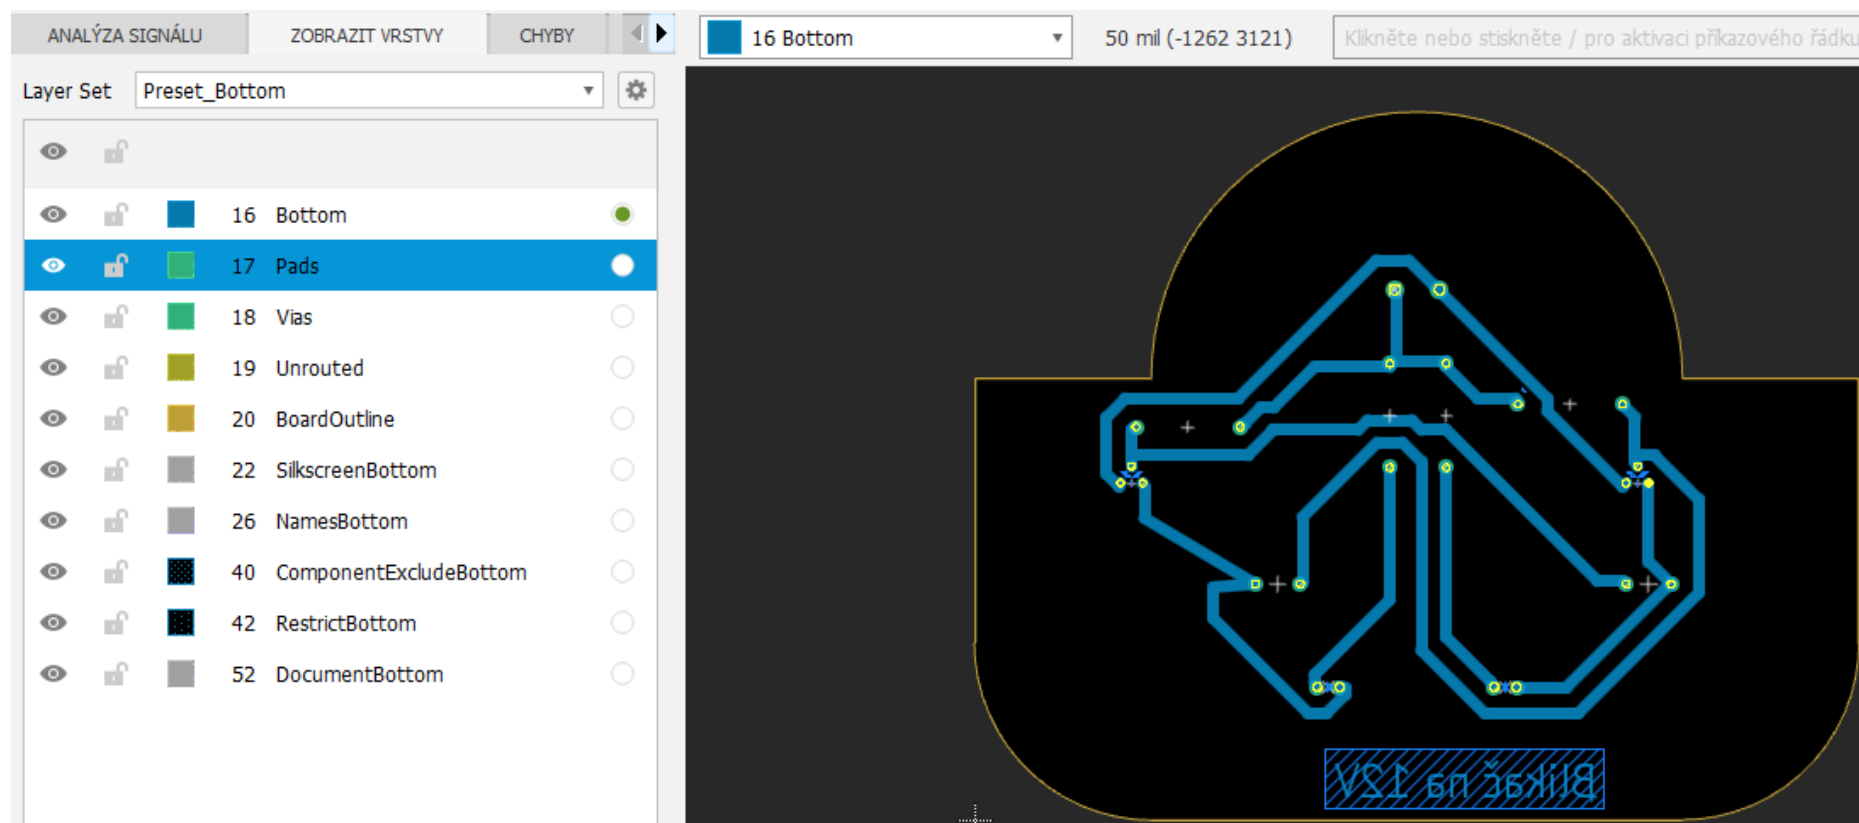


Tisk

Do příkazové řádky zadejte příkaz print

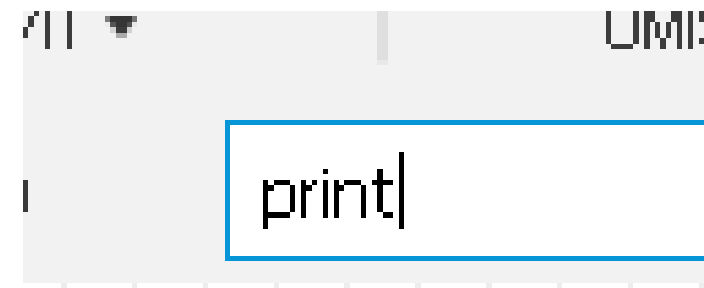

Dokument – Tisk

Dokument – Výstup – Tisk

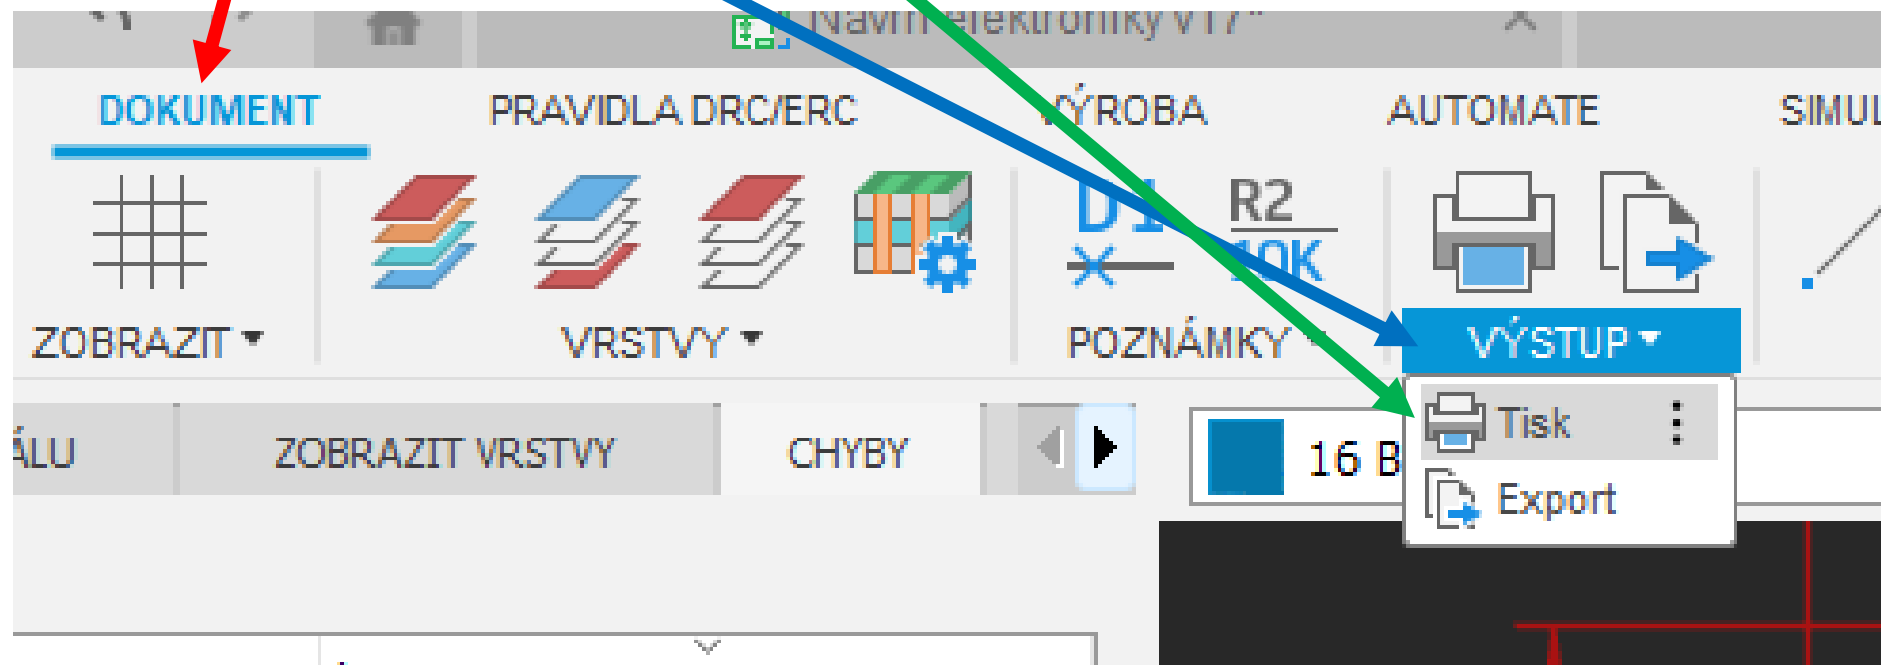

Print

Printer: Microsoft Print to PDF 1 ...

Setup: colored, 1 copy

Output file: ...

Paper: A4 (210x297 mm, 8.3x11.7 inch) ...

Orientation: Portrait

Alignment: Center

Area: Full

☒ Preview

Options

☐ Mirror

☐ Rotate

☐ Upside down

☐ Black

☐ Solid

☒ Caption

Scale

Scale factor: 1 7

Page limit: 0

Schematic sheets

☐ All

☐ From 1 8 to 1

☒ This (1/1)

☐ Hierarchy

Calibrate

X 1 9

Y 1

Border

Left 4.2 mm Right 4.2 mm

Top 4.6 mm Bottom 4.6 mm

01.01.2025 10:43

1. Vyber tiskárnu, nastav vlastnosti tiskárny, popřípadě tisknout do souboru (dolnější řádek). Poslední tiskárna je tisk do PDF souboru
2. Velikost papíru pro tisk
3. Natočení tisku na výšku – na šířku
4. Kam bude výkres tisknut vlevo – centrovat – vpravo X nahoru – centrovat – dolů
5. Celé schéma nebo jenom zobrazený výřez
6. Miror – zrcadlo
Rotate – rotovat o 90°
Upside down – rotovat o 180°
Black – převod tisku barevně x černo-bíla. Při tisku na černo-bílé tiskárně se barva převede na odstíny šedé
Solid – pořadí tisku jednotlivých vrstev (doporučeno zapnout) – pozor neprojeví se ukázkovém okně
Caption – při tisku v dolní části stránky vypíše datum a čas tisku
7. Scale factor – Faktor zvětšení schématu menší než 1 zmenší schéma, větší než 1 zvětší
Page limit – Omezení maximálního počtu stránek, má přednost před zvětšením.
Pro tisk 0 – bez omezení počtu stránek
(tisk schématu na 1 stranu v maximální velikosti nastavte Scale factor=100; Page limit=1)
8. Pokud je vícestránkový schéma, zde se nastaví, které se budou tisknout.
9. Faktor zvětšení nebo zmenšení na ose x a y. Ponechte na 1
10. Okraje tiskárny, kde nelze tisknout. Ponechte nastavení

OK

Potvrzení tisku

Cancel

Zrušení tisku